


Návod k instalaci Bezbateriové Jawy

Zapojení je velmi snadné. Je podobné jako zapojení baterie.

Pro správné fungování je potřeba zajistit, aby regulátor napětí (dodávaný k Vape) nebyl poškozený!

1. Vyjmeme z motocyklu naši starou baterii
2. Z rozpínacího relé (dodáváno k Vape) z čísla 30 odpojíme kabel, který vede na kostru, a připojíme kabel (součástí balení) a dovedeme ho do bateriové schránky. Kabel, který jsme odpojili zaizolujeme, aby nedošlo k poškození.

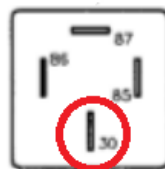

Obrázek 1 - Rozpínací relé

Obrázek 2 - Zapojení kabelu do Bezbateriové Jawy

3. Bezbateriovou Jawu dáme místo baterie a kabely napojíme podle patřičného postupu:
 - a. Kabel, který nám vede na kostru (-) napojíme na konektor označen (-)
 - b. Kabel z Vape a spínací skříňky napojíme na konektor označen (+)
 - c. Kabel, který jsme si dovedli z rozpínacího relé zakrátíme tak, aby dosáhl na poslední konektor (relé). Na kabel připojíme izolované očko (součástí balení) a napojíme na konektor označen (relé).
 - d. Vše utáhneme šrouby (součástí balení).



Obrázek 3 - Konektory Bezbateriové Jawy

4. Bezbateriovou Jawu zajistíme pomocí držáku baterie nebo jiným způsobem, aby nedocházelo k volnému pohybu.
5. Zavřeme Bateriovou schránku a motocykl můžeme startovat.